



ООО «НПП РИЭЛТА»

**УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ
«ЗАРЯ-ГК-IP-M2»**

**Руководство по эксплуатации
ЯЛКГ.425639.001-02 РЭ**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Комплектность	6
1.4 Устройство и работа	6
1.5 Средства измерения.....	9
1.6 Маркировка	9
1.7 Упаковка	10
2 Использование по назначению	10
2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию.....	10
2.2 Подготовка изделия к работе.....	10
2.2.1 Подготовка изделия к работе с использованием сети сотовой связи	10
2.2.2 Подготовка изделия к работе с использованием проводной абонентской линии связи.....	14
2.3 Использование изделия	16
2.4 Проверка технического состояния	17
2.5 Действия в экстремальных условиях	18
3 Техническое обслуживание	18
4 Текущий ремонт	19
5 Хранение	20
6 Транспортирование	20
Приложение А. Схемы электрических соединений	21
Приложение Б. Подготовка мастер SIM карты, используемой при подготовке и эксплуатации изделий УОО Заря «ГК-IP-M2»	22
Приложение В. Индикация светодиодов «СЕТЬ» и «АКБ» платы питания.....	23

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации ЯЛКГ.425639.001-02 РЭ (далее — РЭ) предназначено для правильного использования, хранения и транспортирования устройства оконечного объектового «Заря-ГК-IP-M2» (далее — УОО), в которое внедрена новая плата питания БФЮК.687253.087.

Примечания

1. Данная редакция РЭ учитывает изменения, связанные с внедрением в изделие новой платы питания и связанные с этим изменения центральной платы.

2. Сведения о взаимозаменяемости УОО и его составных частей между до и после модернизации:

а) УОО, изготовленные до и после модернизации — **взаимозаменяемы** между собой;

б) платы питания, изготовленные до и после модернизации — **не взаимозаменяемы** между собой;

в) центральные платы, изготовленные до и после модернизации — **не взаимозаменяемы** между собой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

УОО предназначено:

а) для приема сообщений об изменении состояния охраняемых объектов от приборов приемно-контрольных охранных «Заря-ИО» (далее — ППК) и/или от ретрансляторов «Устройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-2» (далее — УСИ-2) и передачи принятых сообщений :

- или на ретранслятор «Блок контролирующий Заря-20/120» (далее — БКЗ) по занятой линии телефонной связи (далее — ЛТС);

- или на ПЭВМ (установленной в ПЦО) с использованием сети сотовой связи;

б) для генераций собственных сообщений о состоянии УОО и передачи их:

- или на БКЗ — по ЛТС;

- или на ПЭВМ (установленной в ПЦО) с использованием сети сотовой связи;

в) для приема команд управления:

- или от БКЗ (по ЛТС) и передачи команд управления на ППК/УСИ-2 (контролируемые УОО);

- или от ПЭВМ (установленной в ПЦО) с использованием сети сотовой связи и передачи команд управления на ППК/УСИ-2 (контролируемые УОО).

Примеры записей об изделии при его заказе и в документации другой продукции, где оно может быть применено:

Устройство оконечное объектовое «Заря-ГК-IP-M2», ЯЛКГ.425639.001 ТУ — (для заказа);

Устройство оконечное объектовое «Заря-ГК-IP-M2» БФЮК.425639.003, ЯЛКГ.425639.001 ТУ — (для ссылки в документации другой продукции, где изделие может быть применено).

1.2. Технические характеристики

1.2.1 Обмен информацией между УОО и ППК/УСИ-2 осуществляется по интерфейсу RS-485 в полудуплексном режиме со скоростью 9600 бит/с.

Максимальное количество ППК/УСИ-2, контролируемых УОО – пятьдесят.

Связь между УОО и ППК осуществляется по четырехпроводной магистрали непосредственно, или через УЗК-2.

Связь между УОО и УСИ-2 осуществляется по трехпроводной линии связи непосредственно или через УЗК-2 (12 В, А, В).

1.2.2 Обмен информацией между УОО и БКЗ осуществляется по двухпроводной ЛТС на частотах 17000 Гц и 18200 Гц со скоростью 1200 бит/с, в полудуплексном режиме.

ЛТС, используемая УОО:

- а) должна иметь затухание на частоте 1000 Гц не более 4,5 дБ;
- б) не должна быть занята аппаратурой высокочастотного уплотнения (АВУ, УРАЛ и т.п.);
- в) не должна быть линией таксофона с неавтономной тарификацией;
- г) не должна быть линией, используемой для спаренных абонентов.

1.2.3 Обмен информацией между УОО и ПЭВМ осуществляется в формате протокола TCP/IP с использованием сети сотовой связи. Обмен данными защищен шифрацией с псевдослучайными ключами. Это обеспечивает защиту от сканирования и от несанкционированной подмены УОО.

Примечания

1 УОО Заря-ГК-IP-M2 **не может одновременно работать** по ЛТС и по сети сотовой связи;

2. Программное обеспечение (далее – ПО) УОО и протокол TCP/IP обмена УОО с ПЭВМ совместимы с ПО и протоколом обмена, применяемым в СПИ «Заря» для связи с пультовой ПЭВМ.

1.2.4 УОО рассчитан на круглосуточную работу.

1.2.5 УОО сохраняет работоспособность:

а) при вибрации (в рабочем положении) в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм;

б) после транспортной тряски со степенью жесткости:

- ускорение 30 м/с²;
- частота ударов в минуту от 10 до 120;
- длительностью ударного импульса 16 мс;
- направление удара «снизу вверх».

1.2.6 По устойчивости к климатическим воздействиям УОО выпускается в исполнении ОЗ по ОСТ 25 1099, но для работы при:

- температуре окружающей среды от минус 20 °С до + 50 °С;
- при относительной влажности воздуха до (95±3) % при +25 °С.

1.2.7 Конструкция УОО не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли и посторонних твёрдых частиц.

1.2.8 УОО является однофункциональным, восстанавливаемым, ремонтируемым и обслуживаемым изделием конкретного назначения вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

1.2.9 УОО обеспечивает пожарную безопасность при соблюдении правил установки, монтажа и технического обслуживания, изложенного в руководстве по эксплуатации.

1.2.10 Питание УОО осуществляется от сети переменного тока напряжением от 150 до 242 В и резервного источника питания постоянного тока с напряжением от 10,5 до 14,5 В.

1.2.11 Контроль работы изделия осуществляется с помощью световой индикации, расположенной на лицевой панели УОО.

1.2.12 Чувствительность приемника УОО к входному сигналу синусоидальной формы на частотах 17000 и 18200 Гц:

а) не хуже 30 мВ (эффективное значение);

б) при напряжении входного сигнала 5 мВ (эффективное значение) напряжение выходного сигнала приемника достоверно превышающего уровень восприятия процессора, обрабатывающего сигналы приемника.

Примечание – Под чувствительностью приемника понимается минимальное эффективное значение напряжения входного сигнала, достоверно превышающего уровень восприятия процессора, обрабатывающего сигналы приемника.

1.2.13 Уровень выходного напряжения сигнала на контактах ЛИНИЯ составляет $U_{вых.эф} > 500$ мВ при $R_n = 200$ Ом.

1.2.14 Затухание, вносимое фильтрами-пробками УОО в направлениях «УОО – Абонент» и «УОО – БКЗ», должно быть:

а) в диапазоне частот от 17000 до 18200 Гц – не менее 20 дБ;

б) в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – не более 0,77 дБ;

в) на частоте 25 Гц – не более 0,5 дБ;

г) на частоте 50 Гц – не более 0,5 дБ.

1.2.15 Наибольшая потребляемая УОО мощность:

а) от сети переменного тока напряжением 220 В /50 Гц и полностью разряженном аккумуляторе – не более 40 ВА;

б) от резервного источника питания – не более 20 Вт.

1.2.16 Отключение аккумулятора от УОО происходит при его разряде до $(10,2 \pm 0,2)$ В.

1.2.17 Для предупреждения о несанкционированном вскрытии крышки УОО оборудовано кнопкой, расположенной на панели модуля УОО.

1.2.18 Среднее время наработки УОО на отказ в дежурном режиме – не менее 15000 ч.

1.2.19 Установленный срок службы УОО составляет 8 лет.

1.2.20 Масса УОО без аккумулятора – не более 2,8 кг.

1.2.21 Габаритные размеры УОО не более 325x227x86 мм.

1.2.22 Количество условных установок – 0,4.

1.3 Комплектность

1.3.1 Состав УОО соответствует указанному в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БФЮК.425639.003	Устройство оконечное объективное «Заря-ГК-IP-M2»	1 шт.	Съемная часть антенны GPRS модема в отдельной упаковке закрепляется внутри корпуса УОО
-	АКБ*	1 шт.	Поставка по согласованию с заказчиком
WEKO**	Розетка 120-D-121/11	1 шт.	
ЯЛКГ.425639.001-02 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
ЯЛКГ.425639.001-02 ФО	Формуляр	1 экз.	
	GSM антенна прямая, SMA (m)	1 шт.	При упаковке, антенна (в отдельном пакете) закрепляется внутри корпуса УОО. По договору може поставлятся другой тип антенны

* - Аккумулятор должен быть герметичным, кислотным с габаритными размерами - не более 90x80x150 мм

** - при упаковке изделия розетка WEKO стыкуется с вилкой разъема ХТЗ центральной платы УОО

Примечание - При выборе емкости аккумулятора необходимо учитывать:

- значение тока, потребляемого УОО от АКБ с напряжением 12 В при отсоединенных ППК Заря ИО – не более 80 мА;

- подключение каждого ППК Заря ИО к УОО увеличивает значение потребляемого тока на величину не более 20 мА.

Максимальное кол-во ПК Заря ИО/УСИ-2, подключаемых к УОО – 50;

- емкость АКБ должна обеспечивать работу УОО при пропадании сети 220 В в течение времени, установленного действующей нормативной документацией.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 УОО имеет металлический разъемный корпус.

К корпусу УОО крепятся:

1.4.1.1 Модуль ГК, на котором размещены:

а) центральная плата, представляющая собой собранный на печатной плате функциональный узел с разъемами для внутренних и внешних соединений, а также шестью светодиодами:

- «СЕТЬ» (двухцветный светодиод) – индикация состояния сети 220 В/ 50 Гц. Зеленый свет индикатора означает наличие, а красный свет означает отсутствие на УОО напряжения от сети 220 В/ 50 Гц;

- «АКБ» (двухцветный светодиод) – индикация состояния АКБ. Зеленый свет индикатора означает наличие, а красный свет означает отсутствие на УОО напряжения от АКБ;

- «RS-485 ПРД» – работа по магистрали – передача (связь с ППК/УСИ-2);

- «RS-485 ПРМ» – работа по магистрали – прием (связь с ППК/УСИ-2);

- «БКЗ/ПЭВМ ПРД» – связь с БКЗ или ПЭВМ (передача);
 - «БКЗ/ПЭВМ ПРМ» – связь с БКЗ или ПЭВМ (прием);
 - б) плата питания, собранная на печатной плате;
 - в) предохранитель (по сети 220 В/ 50 Гц);
 - г) клеммная колодка для подключения к УОО сети 220 В/ 50 Гц;
 - д) выключатель сетевого питания;
 - е) клемма заземления УОО;
 - ж) нажимной микровыключатель «взлом»;
- 1.4.1.2 GSM модем.

В корпусе УОО имеется место для размещения резервного источника питания (аккумулятора) с разъемами для его подключения к изделию.

На задней панели корпуса имеются отверстия для крепления УОО на охраняемом объекте.

1.4.2 Схема электрическая функциональная УОО приведена на рисунке 1.

1.4.3 УОО работает под управлением ПЭВМ по программе, хранящейся в ППЗУ встроенной однокристалльной микро ЭВМ (далее – ОЭВМ). Контроль работоспособности осуществляется визуально по световой индикации, наблюдаемой через стекло крышки корпуса.

1.4.4 Управление работой УОО производится централизованно аппаратурой и программным обеспечением комплекса «Заря» без участия обслуживающего персонала.

Более подробное описание работы УОО (представленного на рисунке 1 функциональной схемой) в составе СПИ «Заря» приводится в разделе «Использование по назначению» настоящего РЭ.



RS-232 – обмен сообщениями по интерфейсу RS-232.
 RS-485 – обмен сообщениями по интерфейсу RS-485;
 АКБ – аккумуляторная батарея («+» на красном проводе; «-» на черном проводе);
 ИНД – световая индикация;
 ОЭВМ – однокристалльная микро-ЭВМ;
 ПП – плата питания;
 ПРД – передача сообщения;
 ПРМ – прием сообщения;
 УФ – узел фильтра.

Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная УОО

1.5 Средства измерения

1.5.1 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, приведён в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Наименование	Назначение	Допустимая замена
1 Вольтметр универсальный В7-40, Тг2. 710. 016 ТУ	Измерение напряжений во всех точках УОО, измерений сопротивлений и целостности цепей	Комбинированный прибор Ц4341, ТУ 25-04-3300-77
2 Осциллограф С1-55, И22.044.014 ТУ	Измерение характеристик и формы сигналов во всех точках УОО	Осциллографы С1-65, Тг2.044.005 ТУ

Примечание – Допускается применение других контрольно-измерительных приборов, не уступающим по своим характеристикам приборам, приведённым в данной таблице

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка изделия соответствует комплекту конструкторской документации и ГОСТ 26828-86.

Маркировка изделия содержит:

- а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- б) знаки соответствия (при наличии сертификатов);
- в) наименование или условное обозначение изделия;
- в) заводской номер;
- г) месяц и год изготовления.

1.6.2 Маркировка потребительской тары содержит:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) знаки соответствия (при наличии сертификатов);
- в) наименование или условное обозначение изделия;
- г) дополнительные информационные надписи.

1.6.3 Маркировка транспортной тары содержит:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) знаки соответствия (при наличии сертификатов);
- в) наименование или условное обозначение изделия;
- г) количество изделий;
- д) массу брутто;
- е) месяц и год упаковки;
- ж) манипуляционные знаки: ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ, БОИТСЯ СЫРОСТИ, ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

Примечание – Поставка изделий в транспортной таре осуществляется, если это предусмотрено договором на поставку.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка и консервация изделия выполнены по ГОСТ 9.014-78.

1.7.2 Каждый комплект изделия упаковывается в потребительскую тару – картонную коробку.

Примечания

1. Аккумулятор (если его поставка в составе изделия предусмотрена договором на поставку изделий) в изделие не устанавливается, а поставляется отдельно от изделия в упаковке предприятия изготовителя аккумуляторов или в другой упаковке подобного типа.

2. Съёмная антенна GSM модема в отдельной упаковке укладывается и закрепляется в аккумуляторном отсеке корпуса УОО.

3. Эксплуатационная документация предварительно укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82. Края пакета завариваются. Вместо заварки краев пакета допускается использование пакета с «замком».

4. Уложенная в полиэтиленовый пакет эксплуатационная документация укладывается в коробку сверху на УОО.

1.7.3 Договором на поставку изделий может предусматриваться другой вид потребительской тары.

1.7.4 Если предусмотрено договором на поставку, упакованные в потребительскую тару (картонную коробку) изделия укладываются в транспортную тару – картонную коробку.

Масса брутто – не более 30 кг.

Примечание – Договором на поставку изделий может предусматриваться другой вид транспортной тары.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

2.1.1 При установке и эксплуатации УОО следует знать и соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-200, РД 153-34.0-03.150-00».

2.1.2 Подготовка УОО к использованию должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее РЭ и прошедшим соответствующую подготовку.

2.1.3 Монтаж и установку изделия производить при отключенной от него сети 220 В, 50 Гц. Обеспечить заземление прибора в соответствии с п. 2.3.6.

2.2 Подготовка изделия к работе

2.2.1 Подготовка изделия к работес использованием сети сотовой связи

2.2.1.1 Извлечь УОО из упаковки и произвести внешний осмотр.

2.2.1.2 Проверить комплектность УОО в соответствии с таблицей 1.1.

2.2.1.3 Выдержать изделие в нормальных условиях в течение 6 ч.

2.2.1.4 Извлечь из корпуса УОО съёмную часть антенны GSM-модема. Провести внешний осмотр УОО, убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2.1.5 Извлечь модуль ГК из корпуса УОО, предварительно отвинтив четырёхсамореза, которыми модуль ГК крепится к корпусу УОО.

2.2.1.6 Произвести проверку способности УОО к обмену данными с пультовой ПЭВМ, следующим образом.

ВНИМАНИЕ!

1. Для организации обмена данными между УОО и пультовой ПЭВМ:

а) УОО должен находиться в зоне уверенного приема сигналов базовой станции сети сотовой связи;

б) пультовая ПЭВМ должна отвечать следующим обязательным требованиям:

- на пультовой ПЭВМ, должна быть установлена операционная система Windows-2000 или Windows-XP;

- программное обеспечение пультовой ПЭВМ должно содержать стандартные программы СПИ Заря;

- база данных программы Maindb должна быть не ниже 4.0 версии и содержать заполненную карточку ГК-IP;

- программа АВЯД.00002-01 «АРМ ДПУ» должна быть не ниже 3.8 версии;

- для обеспечения возможности установления TCP канала связи с УОО, пультовая ПЭВМ должна иметь фиксированный внешний IP адрес в Сети Интернет или в корпоративной сети оператора сотовой связи (далее – Сеть);

2) GSM Модем, поставляемый предприятием изготовителем в составе УОО, должен быть программно инсталлирован для применения в УОО;

3) Мастер SIM карта, устанавливаемая в GSM модем УОО, подготавливаемый к использованию, должна:

- быть открытой для оказания услуг сотового оператора;

- проверка PIN кода SIM карты должна быть отключена;

- обеспечивать выход в сеть в режиме GPRS;

- телефонная книга SIM карты должна быть пуста или в ней должны отсутствовать телефоны с номерами от “10” до “29”. Это можно сделать с помощью сотового телефона;

- содержать в себе данные о фиксированном IP адресе ПЭВМ в Сети.

Порядок подготовки мастер SIM карты изложен в приложении В настоящего РЭ.

Примечания

1. Следует исключить возможность потери или хищения мастер SIM карты посторонними лицами.

2. Однажды подготовленная мастер SIM карта (открытая для оказания услуг сотового оператора) может использоваться для аналогичной проверки наличия связи других УОО с той же пультовой ПЭВМ.

Открытость мастер SIM карты для оказания услуг сотового оператора является обязательным условием не только на время проведения проверок связи УОО с пультовой ПЭВМ, но и на все время эксплуатации УОО подключенных через Сеть к пультовой ПЭВМ, IP адрес которой занесен в мастер SIM карту.

2) УОО каждый раз должно выключаться перед установкой мастер SIM карты в GSM Модем или перед извлечением мастер SIM карты из GSM Модема .

2.2.1.6.1 При необходимости (если УОО ранее эксплуатировалась), выполнить «очистку» УОО.

Примечание – Впервые включаемый УОО «чист» – то есть в нем не записаны номера опрашиваемых ППК, УСИ-2 и ШС.

Для «очистки» УОО необходимо:

а) перемычкой XS2 замкнуть контакты разъема JP2 «Тест» центральной платы УОО.

Положение разъема JP2 на плате пояснено наклейкой на внутренней стороне крышки УОО;

- б) уложить модуль ГК на предназначенное для него в УОО место;
- в) подключить к УОО сеть 220 В/ 50 Гц;
- г) включить УОО и выключить через 2-3 с;
- д) отключить УОО от сети 220 В 50 Гц;
- е) извлечь модуль ГК из УОО;
- ж) перемычкой XS2 разомкнуть контакты разъема «Тест» (JP2) сняв ее с одного из контактов разъема;

2.2.1.6.2 Извлечь GSM модем из корпуса УОО, для чего предварительно отвинтить один из двух винтов (расположенный дальше от антенны), которыми модем крепится к корпусу УОО.

2.2.1.6.3 Установить в GSM модем мастер SIM карту и установить на GSM модем антенну.

2.2.1.6.4 Установить GSM модем (с антенной) в УОО без закрепления к корпусу УОО.

2.2.1.6.5 Установить модуль ГК на предназначенное для него в УОО место без закрепления к корпусу УОО.

2.2.1.6.6 Включить УОО.

2.2.1.6.7 Настроить программу «Ведение баз данных» (папка «Maindb») в пультовой ПЭВМ для работы с УОО.

2.2.1.6.8 Настроить программу АВЯД.00002-01 «АРМ ДПУ» в пультовой ПЭВМ для работы с проверяемым УОО.

2.2.1.6.9 В программе «АРМ ДПУ» дать команду «Включение» по направлению, соответствующему проверяемому УОО.

2.2.1.6.10 Убедиться, что в окне программы «АРМ ДПУ» появилось сообщение «Норма» по серийному номеру проверяемого УОО, что свидетельствует о способности УОО вести обмен данными с пультовой ПЭВМ.

Примечания

1. Допускается выдача других сообщений (помимо сообщения «Норма»).

2. Относительный уровень сигнала УОО, индицируемый пультовой программой должен быть не менее 15 относительных единиц.

2.2.1.6.11 Выключить УОО.

2.2.1.6.12 Извлечь модуль ГК из УОО.

2.2.1.6.13 Извлечь из УОО GSM модем (с антенной)

2.2.1.6.14 Извлечь из GSM модема мастер SIM карту и установить в GSM модем чистую рабочую SIM карту в которой, с помощью любого сотового телефона, отключена проверка PIN кода.

2.2.1.6.15 Установить GSM модем (с антенной) в УОО и закрепить его к корпусу УОО ранее снятым винтом.

2.2.1.6.16 Установить модуль ГК на предназначенное для него в УОО место и закрепить его к корпусу УОО ранее снятыми четырьмя саморезами.

2.2.1.6.17 Включить УОО.

2.2.1.6.18 Повторить выполнение п.п. 2.2.1.6.10-2.2.1.6.11.

2.2.1.6.19 Доставить и разместить УОО (без крепления к стене) на место, предназначенное проектом монтажной организации для его установки. Транспортировку изделия производить со снятой антенной. Присоединить антенну к GSM модему.

2.2.1.6.20 Подключить УОО к сети 220 В/ 50 Гц. Включить УОО.

2.2.1.6.21 Повторить выполнение п.п. 2.2.1.6.10-2.2.1.6.11.

Примечания

1. При наличии обмена данными между УОО и пультовой ПЭВМ связаться с оператором пульта и получить подтверждение, что относительный уровень сигнала не менее 15 относительных единиц.

2. При отсутствии обмена данными между УОО и пультовой ПЭВМ или при наличии обмена с относительном уровне сигнала менее 15 относительных единиц необходимо:

- подобрать другое место для размещения УОО, всегда (при любой погоде и времени года) обеспечивающее уверенный прием УОО сигналов базовой станции сети сотовой связи;
- повторить выполнение п.п. 2.2.1.6.20-2.2.1.6.21.

2.2.1.7 Произвести монтаж УОО, для чего:

2.2.1.7.1 УОО прикрепить к стене в рабочем положении (вертикально) с помощью трех саморезов, вставляемых в отверстия на задней панели корпуса.

Место размещения и установки УОО на объекте должно:

- соответствовать проекту (уточненному проекту) монтажной организации, согласованному с организацией, осуществляющей охрану объекта, и с хозяином объекта;

- быть защищено от доступа посторонних лиц.

2.2.1.7.2 Выполнить соединения УОО с другой аппаратурой СПИ «Заря» (предусмотренной проектом монтажной организации) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А.1 приложения А, без подключения УОО к проводам ЛТС.

Установить в УОО резервный источник питания (аккумулятор) и подключить его к УОО строго соблюдая полярность при подключении проводов УОО к клеммам аккумулятора (красный провод должен быть соединен с клеммой «+».

Примечание – Плата питания УОО защищена от повреждения из-за нарушения полярности подключения проводов платы питания к клеммам АКБ.

2.2.1.8 Подключить УОО к сети 220 В/ 50 Гц.

2.2.1.9 Включить УОО. Убедиться, что:

- на лицевой панели модуля ГК загорелись зеленым цветом светодиоды «СЕТЬ» и «АКБ»;
- на всех ППК, подключенных к УОО, загорелись световые индикаторы, свидетельствующие о поступлении на ППК питания от УОО;
- на всех УСИ-2 горят светодиоды «ПРД», индицирующие поступление на УСИ-2 питания от включенных ППК

2.2.1.10 В соответствии с проектной документацией на охрану объекта (карта программирования УОО, ППК/УСИ-2 и др.), пользуясь программой ведения баз данных «MainDB» (входит в комплект программного обеспечения СПИ «Заря»), внести необходимые данные в электронную базу данных, используемую для охраны объекта, относящиеся к:

- идентификации вновь установленного УОО;
- идентификации ППК/УСИ-2, подключенных к УОО и шлейфов сигнализации, подключенных к ППК;

- тактике взятия под охрану и снятия с охраны объекта;
- логике охраны объекта.

2.2.1.11 Запустить на выполнение пультовую программу ПЭВМ. Выполнить операцию программного включения вновь сформированного или измененного направления охраны объектов.

2.2.1.12 Убедиться, что:

а) на УОО кратковременно загорается светодиод «БКЗ/ПЭВМ ПРМ», вслед за ним кратковременно загорается светодиод «БКЗ/ПЭВМ ПРД» при каждом опросе УОО, производимом пультовой ПЭВМ с периодичностью, задаваемой программой ПЭВМ;

б) при каждом производимым УОО опросе ППК/УСИ-2 на УОО кратковременно загорается светодиод «RS485 ПРМ». Светодиод гаснет при получении неискаженного ответа от ППК/УСИ-2.

в) светодиод «RS485 ПРД» загорается при возникновении в одном из опрашиваемых ППК/УСИ-2 или в самом УОО события, требующего передачи сообщения в ПЭВМ. Светодиод гаснет по завершении передачи сообщения на ПЭВМ/БКЗ.

2.2.1.13 Проверить работу УОО в режиме переключения на резервный источник питания, для чего отключить от УОО сеть 220 В/ 50 Гц. Убедиться в том, что переключение УОО на питание от резервного источника не привело к перебоям и нарушениям его нормальной работы.

2.2.2 Подготовка изделия к работе с использованием проводной линии телефонной связи

2.2.2.1 Доставить УОО к месту его установки, указанному в проекте монтажной организации.

2.2.2.2 Распаковать УОО и произвести его внешний осмотр. Убедиться в отсутствии механических повреждений на УОО. Проверить комплектность УОО на соответствие формуляру.

2.2.2.3 Выдержать изделие в нормальных условиях в течение не менее 6 ч.

2.2.2.4 При необходимости (если УОО ранее эксплуатировалось), выполнить «очистку» УОО.

Примечание – Впервые включаемый УОО «чист» – то есть в нем не записаны номера опрашиваемых ППК, УСИ-2 и ШС.

Для «очистки» УОО необходимо:

а) извлечь модуль ГК из корпуса УОО, предварительно отвинтив четыре самореза, которыми модуль ГК крепится к корпусу УОО;

б) перемычкой XS2 замкнуть контакты разъема JP2 «Тест» центральной платы УОО. Положение разъема JP2 на плате пояснено наклейкой на внутренней стороне крышки УОО;

в) уложить модуль ГК на предназначенное для него в УОО место;

г) подключить к УОО сеть 220 В 50 Гц;

д) включить УОО и выключить через 2-3 с;

е) отключить УОО от сети 220 В 50 Гц;

ж) извлечь модуль ГК из УОО;

з) перемычкой XS2 разомкнуть контакты разъема «Тест» (JP2) сняв ее с одного из контактов разъема;

к) уложить модуль ГК на предназначенное для него в УОО место и закрепить его к корпусу УОО ранее снятыми четырьмя саморезами.

2.2.2.5 Произвести монтаж УОО, для чего:

2.2.2.5.1 УОО прикрепить к стене в рабочем положении (вертикально) с помощью трех саморезов, вставляемых в отверстия на задней панели корпуса.

Место размещения и установки УОО на объекте должно:

- соответствовать проекту монтажной организации, согласованному с организацией, осуществляющей охрану объекта, и с хозяином объекта;
- быть защищено от доступа посторонних лиц.

2.2.2.5.2 Выполнить соединения УОО с другой аппаратурой СПИ «Заря» (предусмотренной проектом монтажной организации) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А.1 приложения А, без подключения к сети сотовой связи.

Установить в УОО резервный источник питания (аккумулятор) и подключить его к УОО соблюдая полярность при подключении проводов УОО к клеммам аккумулятора (красный провод должен быть соединен с клеммой «+»).

Примечание – Плата питания УОО защищена от повреждения из-за нарушения полярности подключения проводов платы питания к клеммам АКБ.

2.2.2.6 Подключить УОО к сети 220 В/ 50 Гц.

2.2.2.7 Включить УОО. Убедиться, что:

- на лицевой панели модуля ГК загорелись зеленым цветом светодиоды «СЕТЬ» и «АКБ»;
- на всех ППК, подключенных к УОО, загорелись световые индикаторы, свидетельствующие о поступлении на ППК питания от УОО;
- на всех УСИ-2 горят светодиоды «ПРД», индицирующие поступление на УСИ-2 питания от включенных ППК.

2.2.2.8 В соответствии с проектной документацией на охрану объекта (карта программирования УОО, ППК/УСИ-2 и др.), пользуясь программой ведения баз данных «MainDB» (входит в комплект программного обеспечения СПИ «Заря»), внести необходимые данные в электронную базу данных, используемую для охраны объекта, относящиеся к:

- идентификации вновь установленного УОО;
- идентификации ППК/УСИ-2, подключенных к УОО и шлейфов сигнализации, подключенных к ППК;
- тактике взятия под охрану и снятия с охраны объекта;
- логике охраны объекта.

2.2.2.9 Запустить на выполнение пультовую программу ПЭВМ. Выполнить операцию программного включения вновь сформированного или измененного направления охраны объектов.

2.2.2.10 Убедиться, что:

а) на УОО кратковременно загорается светодиод «БКЗ/ПЭВМ ПРМ», вслед за ним кратковременно загорается светодиод «БКЗ/ПЭВМ ПРД» при каждом опросе УОО, производимом БКЗ один раз в 2-3 секунды (работа по проводной ЛТС);

б) при каждом производимом УОО опросе ППК/УСИ-2 на УОО кратковременно загорается светодиод «RS485 ПРМ». Светодиод гаснет при получении неискаженного ответа от ППК/УСИ-2;

в) светодиод «RS485 ПРД» загорается при возникновении в одном из опрашиваемых ППК/УСИ-2 или в самом УОО события, требующего передачи сообщения в ПЭВМ. Светодиод гаснет по завершении передачи сообщения на ПЭВМ/БКЗ.

2.2.2.11 Проверить работу УОО в режиме переключения на резервный источник питания, для чего отключить от УОО сеть 220 В/ 50 Гц. Убедиться в том, что переключение УОО на питание от резервного источника не привело к перебоям и нарушениям его нормальной работы.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Управление работой УОО производится централизованно аппаратурой «Заря» без участия обслуживающего персонала.

Контроль работоспособности УОО осуществляется:

а) визуально - при помощи светодиодов расположенных на передней панели корпуса;

б) по информации, отражаемой на ПЭВМ.

2.3.2 Перечень возможных при использовании УОО неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

2.3.3 УОО обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности в процессе его эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

2.3.4 Материалы конструкции УОО не оказывают опасное и вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека во всех режимах работы при эксплуатации, а также при его испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации по окончании срока службы.

Примечание - Утилизация аккумулятора должна производиться организациями и в порядке, установленном российскими нормами по утилизации аккумуляторов.

2.3.5 Эксплуатация УОО должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее Руководство по эксплуатации.

2.3.6 УОО обеспечивает выполнение требований безопасности в соответствии с существующими российскими стандартами:

а) в части общих требований безопасности - по ГОСТ 12.2.003-91;

б) в части предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов - по ГОСТ 12.1.038-82;

в) в части допустимых уровней электростатического поля на рабочих местах - по ГОСТ 12.1.045-84;

г) в части поражения электрическим током - по ГОСТ 12.2.007.0-75;

д) корпус УОО имеет клемму для подключения защитного заземления; конструкция и размеры элементов заземления должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

2.3.7 Работы по демонтажу и переустановке УОО производить после отключения от него источника питания.

Таблица 2.1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
При включении сетевого питания горит красным цветом светодиод «СЕТЬ»	1 Нет напряжения сети	Проверить наличие напряжения сети
	2 Неисправен предохранитель	Заменить предохранитель
	3 Неисправность УОО	Заменить УОО, программно включить все подключенные к нему ППК/УСИ-2
Не горит или не гаснет светодиод «БКЗ/ПЭВМ ПРМ»	1 Не включено направление БКЗ	Проверить конфигурационные файлы, включить направление БКЗ
	2 Обрыв линии от БКЗ к УОО	Прозвонить линию и восстановить
	3 Большое затухание сигнала или помехи в линии	Проверить или заменить линию
	4 Неисправен УОО	Заменить УОО, программно включить все подключенные к нему ППК/УСИ-2/ШС
	5 Не выполнено программное включение УОО и контролируемой им аппаратуры	Выполнить программное включение УОО и контролируемой им аппаратуры
	6 Неисправна или отключена сеть передачи данных от УОО на ПЭВМ	Проверить работоспособность сети передачи данных и принять меры к ее восстановлению или включению
Постоянно горит светодиод «RS485 ПРМ»	1 Не запрограммирован или не опрашивается ни один ППК/УСИ-2	Программно включить и запрограммировать смонтированные ППК/УСИ-2
	2 Повреждена магистраль связи УОО с ППК/УСИ-2	Проверить правильность подключения, отсутствие обрывов и замыканий магистрали
При подключенном УОО АКБ горит красным цветом светодиод «АКБ»	1 Разряжена АКБ 2 Пришедший в негодность АКБ 3 Неисправность цепи заряда АКБ	Зарядить или заменить АКБ Заменить АКБ Найти и устранить неисправность цепи заряда АКБ

2.4 Проверка технического состояния изделия

2.4.1 УОО подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции по качеству», утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП7, при поступлении аппаратуры от изготовителя.

2.4.2 Настоящая методика предназначена для персонала осуществляющего входной контроль технических средств охранной сигнализации.

Необходимость, объем и порядок проведения входного контроля УОО устанавливает Потребитель с учетом имеющихся у него данных о качестве

изделий. Минимальный рекомендуемый объем и методики входного контроля УОО указаны в п.п. 1-3 таблицы 2.2.

Примечания

1. Методика «Проверки УОО на включение» очень простая, но позволяет проверить исправность значительной части схемы изделия.

2. Проверка других параметров и характеристик УОО, при их включении потребителем в объем входного контроля, должна полностью соответствовать методикам технических условий на УОО или методикам потребителя, согласованным с разработчиком и изготовителем изделия.

Таблица 2.2

Наименование параметра	Используемая аппаратура	Методика проверки
1 Комплектность	—	Проверить комплектность согласно табл.1.1
2 Внешний вид	—	Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии механических повреждений изделия
3 Проверка УОО на включение	—	3.1 Подключить УОО к сети 220В/50 Гц и к АКБ. 3.2 Включить УОО. 3.3 После включения УОО на УОО должны загореться светодиоды «СЕТЬ» (зеленым цветом), «АКБ» (зеленым цветом), «RS-485 ПРД» и «RS-485 ПРМ» . 3.4 Выключить УОО и отключить его от сети 220 В/ 50 Гц и от АКБ.

2.5 Действия в экстремальных условиях

2.5.1 В случае попадания УОО в аварийные условия его эксплуатации (наводнение, пожар) необходимо его выключить и отключить от сети 220 В 50 Гц.

3 Техническое обслуживание

3.1 При техническом обслуживании УОО необходимо знать и руководствоваться разделом «Меры безопасности» настоящего РЭ, а также «Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации».

3.2 Квалификация эксплуатационно-технического персонала должна быть не ниже электромонтера 5 разряда имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

3.3 Перед началом работ необходимо изучить настоящее РЭ, конструкцию и правила эксплуатации УОО.

3.4 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

3.5 Периодичность проведения регламентных работ:

а) по регламенту № 1 – один раз в месяц;

б) по регламенту № 2 – при обоснованном подозрении о несоответствии УОО установленным требованиям, возникающем вследствие неполадок, выявленных в работе совместно действующих средств охранной сигнализации, причины которых еще не установлены. Предположение о несоответствии УОО установленным требованиям обосновывается результатами анализа объективной (данные на ПЭВМ) и субъективной (визуальный контроль) информации о работе аппаратуры охранной сигнализации.

3.6 Перечни работ для регламентов № 1 и № 2 приведены в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1 - Перечень работ по регламенту № 1

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
Внешний осмотр, чистка УОО	Удалить с поверхности УОО пыль, грязь, влагу	Ветошь, кисть	Отсутствие повреждений, пыли, грязи, влаги
Проверка световой индикации УОО	Визуально (без вскрытия блока) наблюдать работу световой индикации блока	—	Работа светодиодов в соответствии: а) п. 2.2.1.12 (работа с использованием сети сотовой связи); б) п.2.2.2.11(работа по проводной ЛТС)

Таблица 3.2 - Перечень работ по регламенту № 2

Содержание работы	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
1. Выполнить работы в объеме регламента №1	Внешний осмотр, чистка и проверка работы световой индикации УОО	Ветошь, кисть	1 Отсутствие повреждений, пыли, грязи, влаги 2 Работа светодиодов в соответствии: а) п. 2.2.1.12 (работа с использованием сети сотовой связи); б) п.2.2.2.11(работа по проводной ЛТС)
2. При необходимости, дополнительная инструментальная проверка технического состояния	Проверка выполняется сервисной организацией изготовителя изделия по методикам ТУ на УОО или по методикам, согласованным с изготовителем УОО. Объем проверки должен быть достаточным для достоверного определения кондиционности изделия	Необходимые приборы, инструмент, оборудование, материалы, указаны в методиках проверки	1 Подтверждение кондиционности или не кондиционности УОО. 2 При необходимости, проведение сервисной организацией текущего ремонта изделия. 3 Возврат изделия в эксплуатирующую организацию

3.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна иметь непросроченные сроки калибровки.

3.8 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

4 Текущий ремонт

4.1 Текущий ремонт УОО должен производиться у изготовителя или в любой из его сервисных организаций персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.2 При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11.073.062-76. Опасное значение электрического потенциала составляет 100 В и выше.

4.3 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна иметь непросроченные сроки калибровки.

5 Хранение

5.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. УОО должны храниться упакованными.

5.2 Хранить УОО следует на стеллажах.

5.3 Расстояние от стен и пола хранилища до УОО должно быть не менее 0,1 м.

5.4 Расстояние между отопительными системами и УОО должно быть не менее 0,5 м.

5.5 При штабелировании УОО высота штабеля не должна превышать четырех ярусов.

5.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

6 Транспортирование

6.1 УОО может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолётов.

6.2 Условия транспортирования УОО должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3 УОО в упаковке выдерживает следующие механические и климатические воздействия, соответствующие условиям транспортирования:

а) транспортная тряска с ускорением 30 м/с^2 при частоте от 10 до 120 ударов в минуту;

б) температура окружающей среды от минус 40 до +55 °С;

в) относительная влажность воздуха 95 % при температуре +40 °С.

6.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения УОО не должен превышать 3 месяца.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения УОО при перевозках за счет сроков хранения в стационарных условиях.

6.5 При транспортировании УОО должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

а) Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. (М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984);


б) Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. (М-во мор. флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985);

в) Правила перевозок грузов. (М-во речного флота РСФСР - М.:Транспорт, 1989);

г) Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов. (Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990);

6.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха УОО, непосредственно перед установкой на эксплуатацию, должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Приложение А

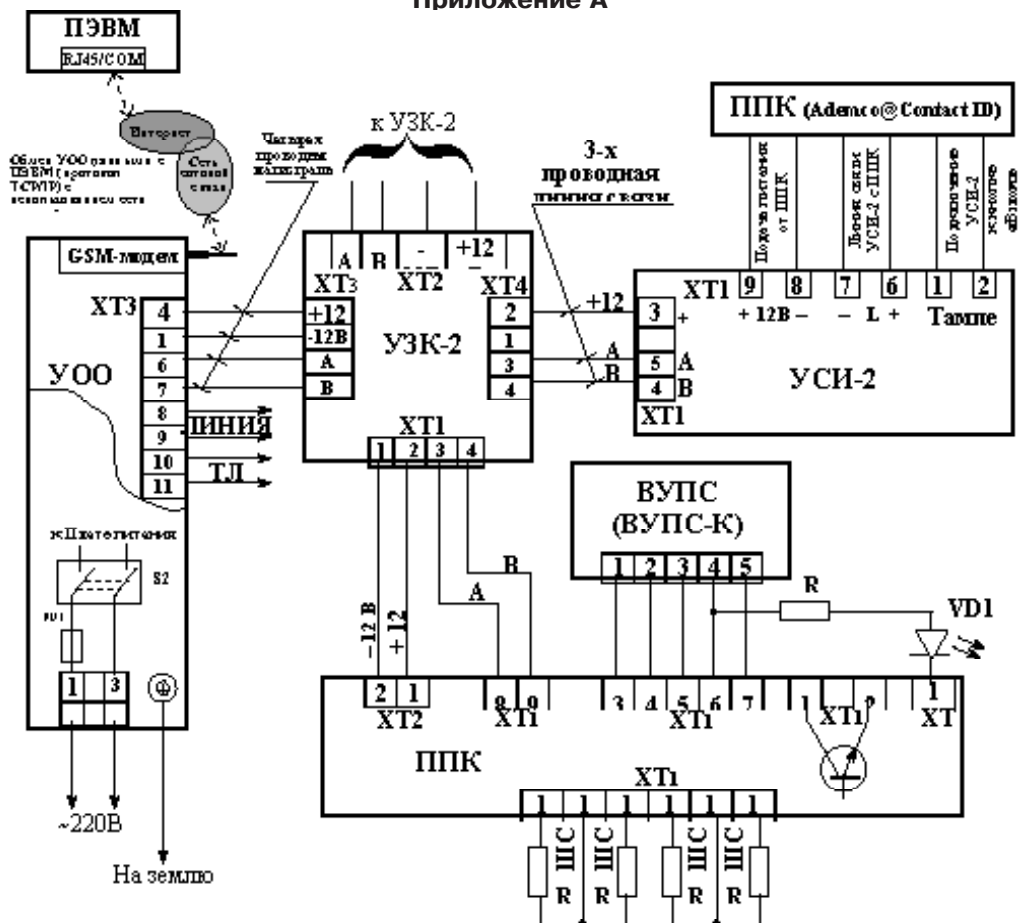

- ВУПС – выносное устройство постановки/снятия с электронными ключами;
- ВУПС-К – выносное устройство постановки/снятия с клавиатурой;
- ППК – прибор приемно-контрольный «Заря-ИО»;
- ППК (Ademco @ Contact ID) – прибор приемно-контрольный, работающий по протоколу (Ademco @Contact ID (с автодозвоном));
- УОО – устройство оконечное объектное «Заря-ГК»;
- УЗК-2 – устройство защитное коммутационное;
- УСИ-2 – ретранслятор устройство сопряжения интерфейсов «Заря-УСИ-2»;
- ЛИНИЯ – абонентская линия связи АТС;
- ШС1...ШС4 – шлейф сигнализации;
- R1...R4 – резистор шлейфа C2-23-0.25-5.1кОм±10%;
- R5 – резистор C2-23-0.25-100...300 Ом;
- VD1 – светодиод АЛ307К;
- ТЛФ – участок абонентской линии связи от УОО к телефону абонента;
- RJ45/COM – возможные для подключения разъем/порт ПЭВМ.

Рисунок А.1 - Схема подключения УОО к ПЭВМ, ППК «Заря-ИО», «Заря УСИ-2» и проводной линии телефонной связи с БКЗ

Приложение Б

Подготовка мастер SIM карты, используемой при подготовке и эксплуатации изделий УОО Заря-ГК-IP-M2

ВНИМАНИЕ!

Описание подготовки мастер SIM карты, изложенное ниже, приведено для примера.

Для подготовки мастер SIM карты необходимо выполнить следующие операции:

- 1 Отключить проверку PIN кода SIM карты, используя любой сотовый телефон;
- 2 Очистить телефонную книгу SIM карты. Телефонная книга SIM карты должна быть пуста или в ней должны отсутствовать телефоны с номерами от "10" до "29";
- 3 Добавьте в телефонную книгу SIM карты информацию в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

№ телефона в SIM карте	Наименование параметра	Пример заполнения
11	контекст (APN)	Internet
12	логин (user)	
13	пароль (password)	
20	IP адрес пульта	195.201.255.241
21	номер порта пульта	4001

Примечание - Для ввода информации, указанной в таблице Г.1 можно использовать ПЭВМ с терминальной программой, например **Hyper Terminal**, для чего:

а) подключить GSM модем к COM порту пультовой ПЭВМ специальным модемным кабелем (9 – 15);

б) запустить на выполнение программу **Hyper Terminal** с параметрами:

- 1) скорость 4800 бит/с;
- 2) восемь информационных бит без контроля четности;
- 3) управление потоком отключено;

в) включить питание GSM модема, затем в течение 30 сек ввести команду остановки рабочей программы **at+wopen=0**. Ввод этой и последующих команд должен завершаться нажатием клавиши **Enter**;

г) дождаться перехода светодиодного индикатора на модеме в мигающий режим и ввести следующие команды:

at+cpbw=1,»11”,129,»internet»

at+cpbw=2,»12”,129,»»

at+cpbw=3,»13”,129,»»

at+cpbw=4,»20”,129,»195.201.255.241”

at+cpbw=5,»21”,129,»4001”

Содержимое строк 1-3 соответствует оператору связи «Мегафон».

Содержимое строк 4-5 приведено для примера:

- строка 4 содержит фиксированный IP адрес пультовой ПЭВМ, на которой запущена программа **Zar_dpu.exe**;

- строка 5 содержит номер порта пультовой ПЭВМ, который должен совпадать с номером порта, заданным в параметре **ZAR_IP_Server_Socket** файла **conf_n.ini**;

д) после нажатия клавиши **Enter** необходимо дождаться ответа **OK** от модема;

Примечание - Если строка введена с ошибкой, её необходимо ввести повторно.

е) после получения ответа OK от модема проверить содержимое SIM карты командой **at+cpbr=1,150**

Ответ должен выглядеть следующим образом:

+CPBR: 1,»11”,129,»internet «

+CPBR: 2,»12”,129,»»

+CPBR: 3,»13”,129,»»

+CPBR: 4,»20”,129,» 195.201.255.241”

+CPBR: 5,»21”,129,» 4001”

ж) перезапустить рабочую программу командой **at+wopen=1**

Приложение В

Индикация светодиодов «СЕТЬ» и «АКБ» платы питания

Сеть 220 В подключена к УОО				Сеть 220 В отключена от УОО		
АКБ подключена к УОО			АКБ отключена от УОО	АКБ подключена к УОО		
Выходное напряжение платы питания, В				Напряжение АКБ, В		
13,5-13,8	ниже 13,5	выше 13,8		ниже 10,3	выше 10,5 но ниже 11,2	выше 11,2
Светодиод СЕТЬ горит зеленым	Светодиод СЕТЬ горит зеленым	Светодиод СЕТЬ мигает красным	Светодиод СЕТЬ мигает красным	Светодиод СЕТЬ мигает красным (1раз за 2 с)	Светодиод СЕТЬ горит красным	Светодиод СЕТЬ горит красным
Светодиод АКБ горит зеленым	Светодиод АКБ горит зеленым	Светодиод АКБ горит зеленым	Светодиод АКБ горит зеленым	Светодиод АКБ мигает красным (1раз за 2 с)	Светодиод АКБ мигает красным	Светодиод АКБ горит зеленым
Транзисторный ключ СЕТЬ открыт	Транзисторный ключ СЕТЬ открыт	Транзисторный ключ СЕТЬ закрыт	Транзисторный ключ СЕТЬ закрыт	Транзисторный ключ СЕТЬ закрыт	Транзисторный ключ СЕТЬ закрыт	Транзисторный ключ СЕТЬ закрыт
Транзисторный ключ АКБ открыт	Транзисторный ключ АКБ открыт	Транзисторный ключ АКБ открыт	Транзисторный ключ АКБ закрыт	Транзисторный ключ АКБ закрыт	Транзисторный ключ АКБ закрыт	Транзисторный ключ АКБ открыт

Примечание – Состояние транзисторных ключей «СЕТЬ» и «АКБ» является исходными данными для формирования УОО сообщений о состоянии сети 220В/50Гц и АКБ, передаваемых УОО на пультовую ПЭВМ.

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н
Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru

